		-5	0	5	10
25	(kW)	224.0	274.6	334.0	402.9
	(kW)	38.4	38.7	38.9	38.7
	(A)	67.1	67.7	67.9	67.7
30	(kW)	212.7	261.4	318.4	384.8
	(kW)	42.9	43.5	43.9	44.0
	(A)	74.2	75.1	75.7	75.9
35	(kW)	201.3	247.9	302.6	366.4
	(kW)	48.0	48.8	49.5	49.8

		-5	0	5	10
25	(kW)				

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2

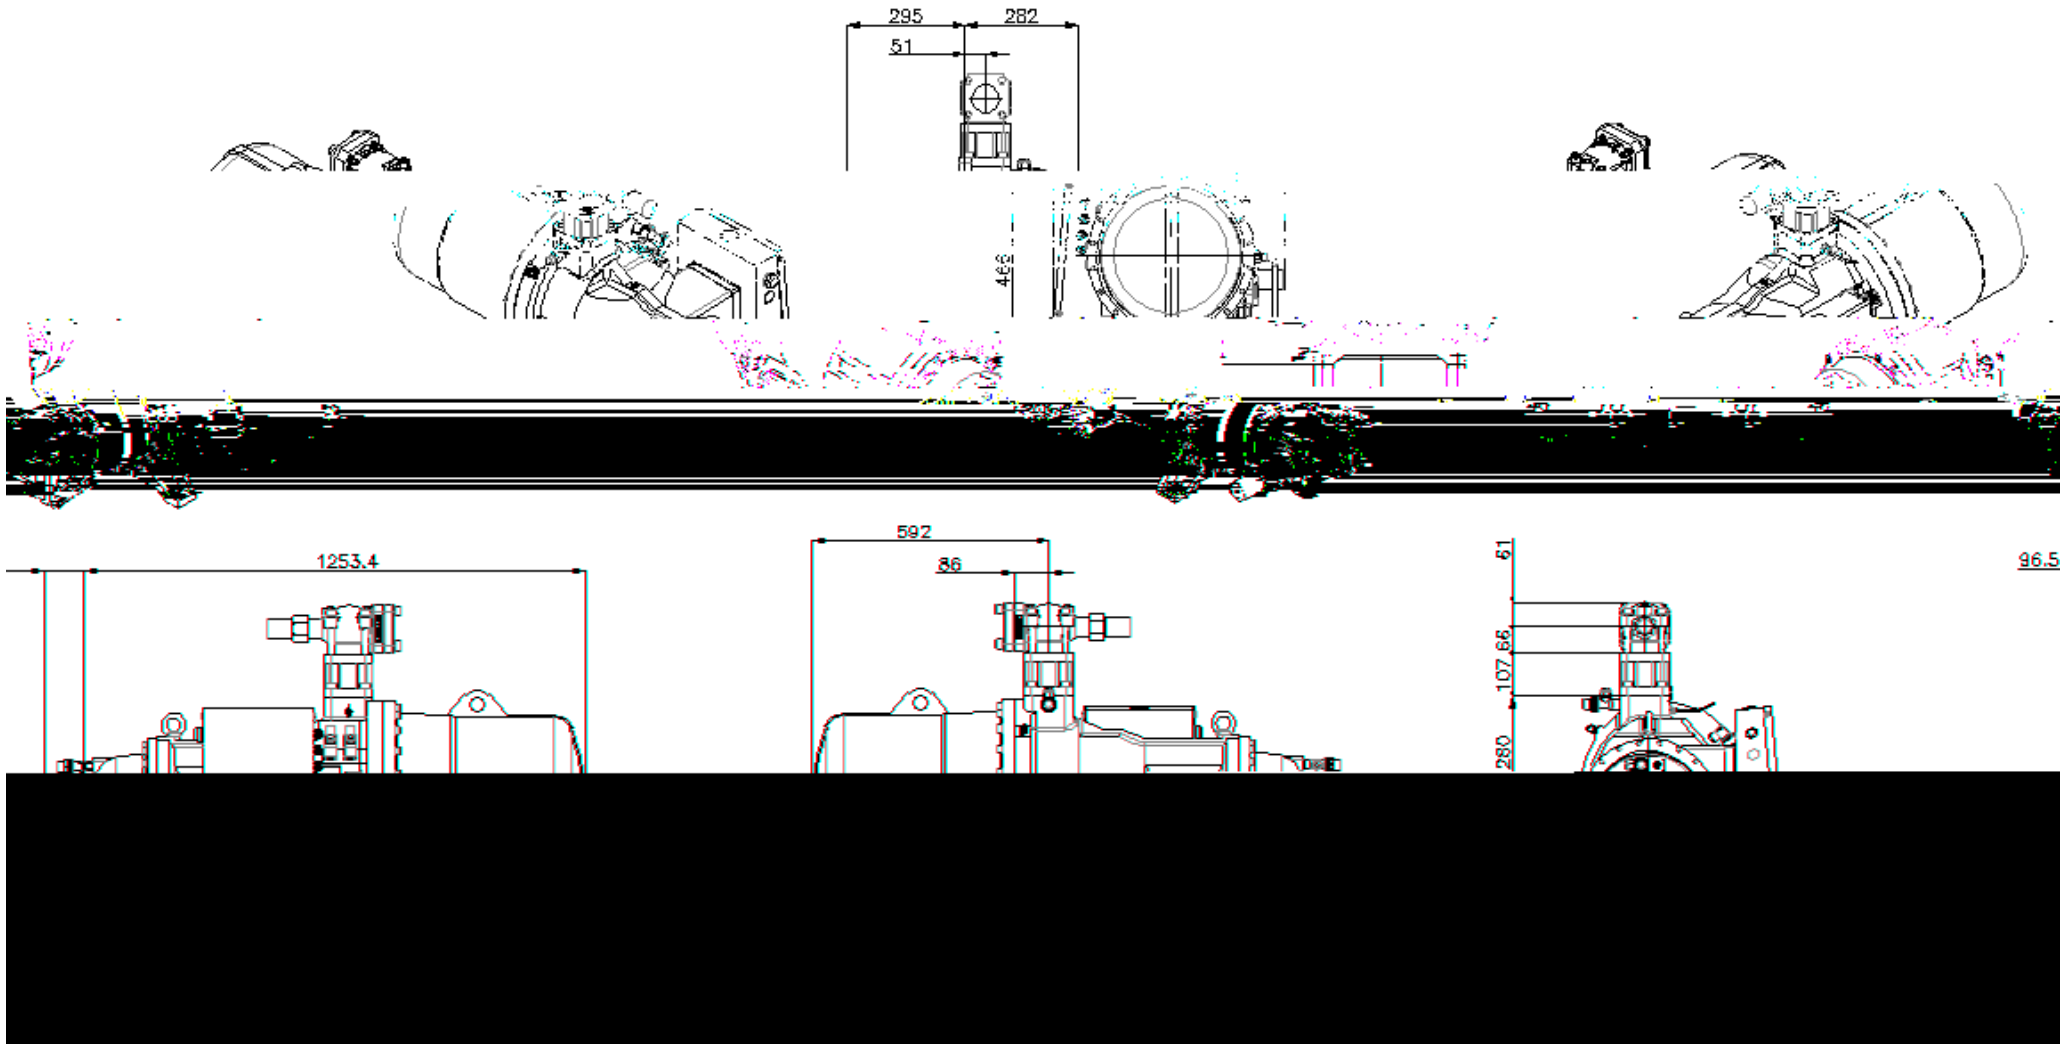
295
282
51
439
1253.4
592
86
61
107.66
280
96.5

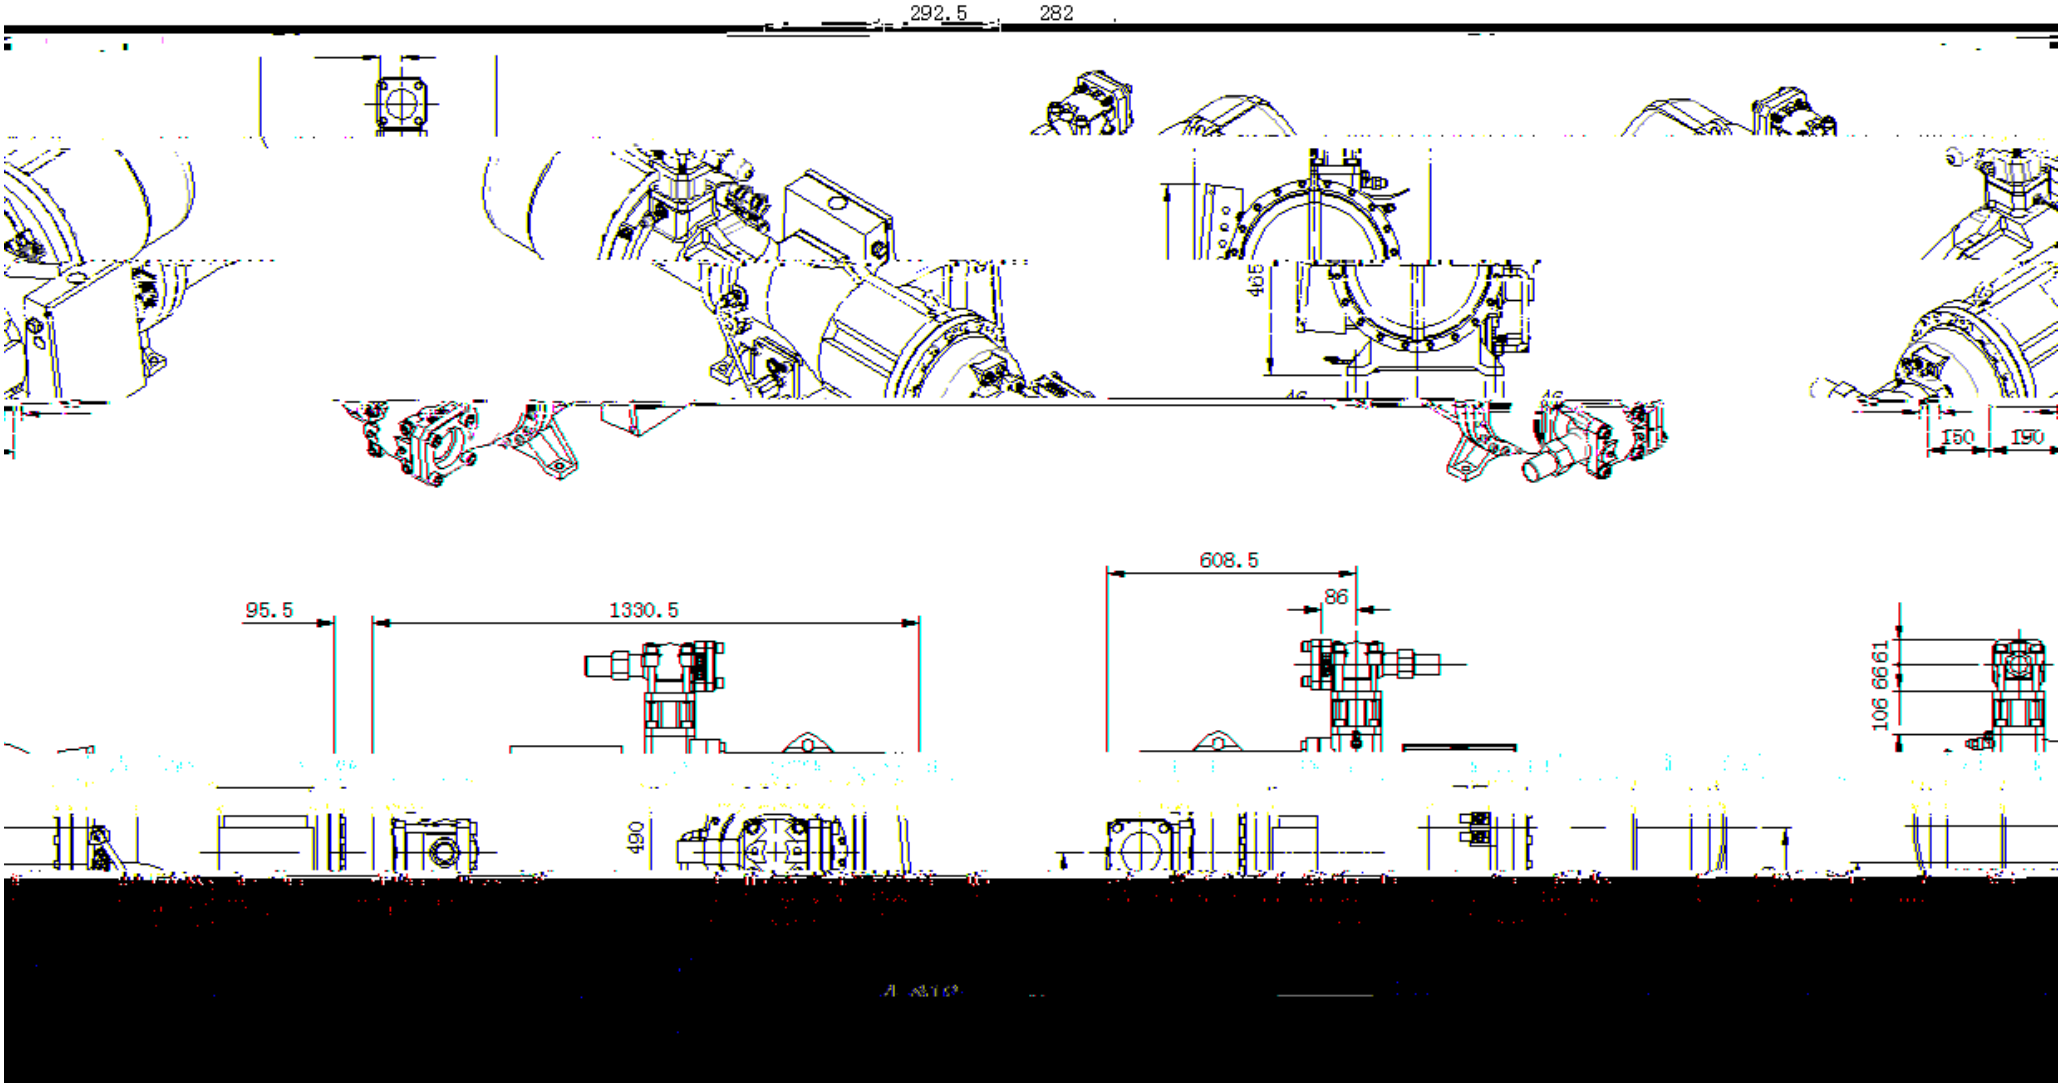
292.5
282
95.5
1330.5
608.5
86
490
150
190
106
66
61

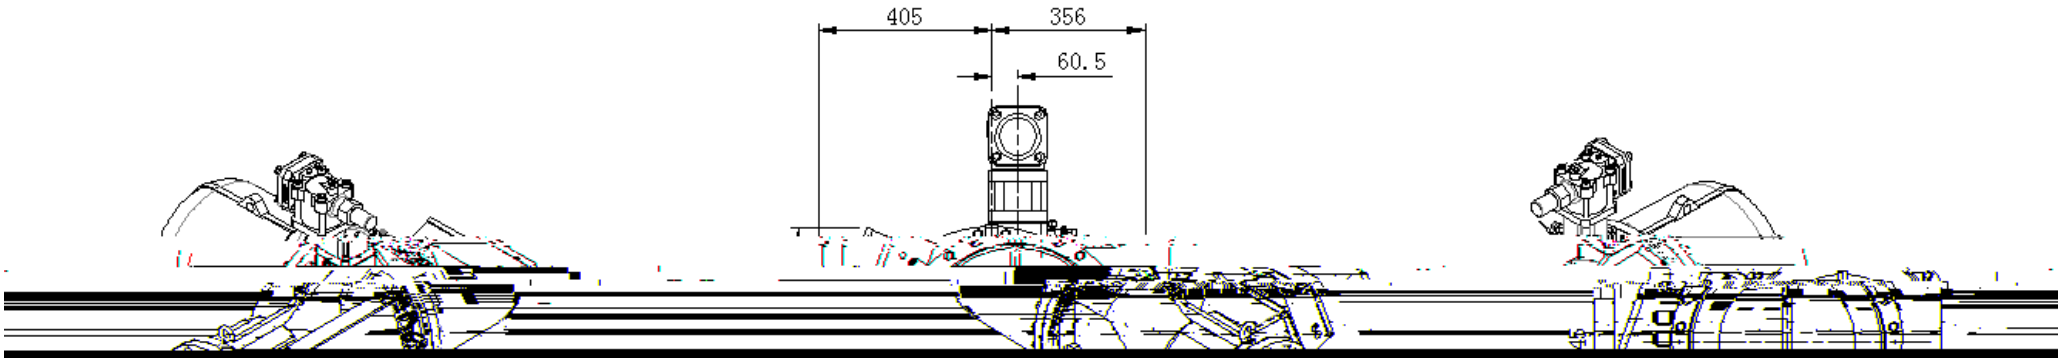
405
356
60.5

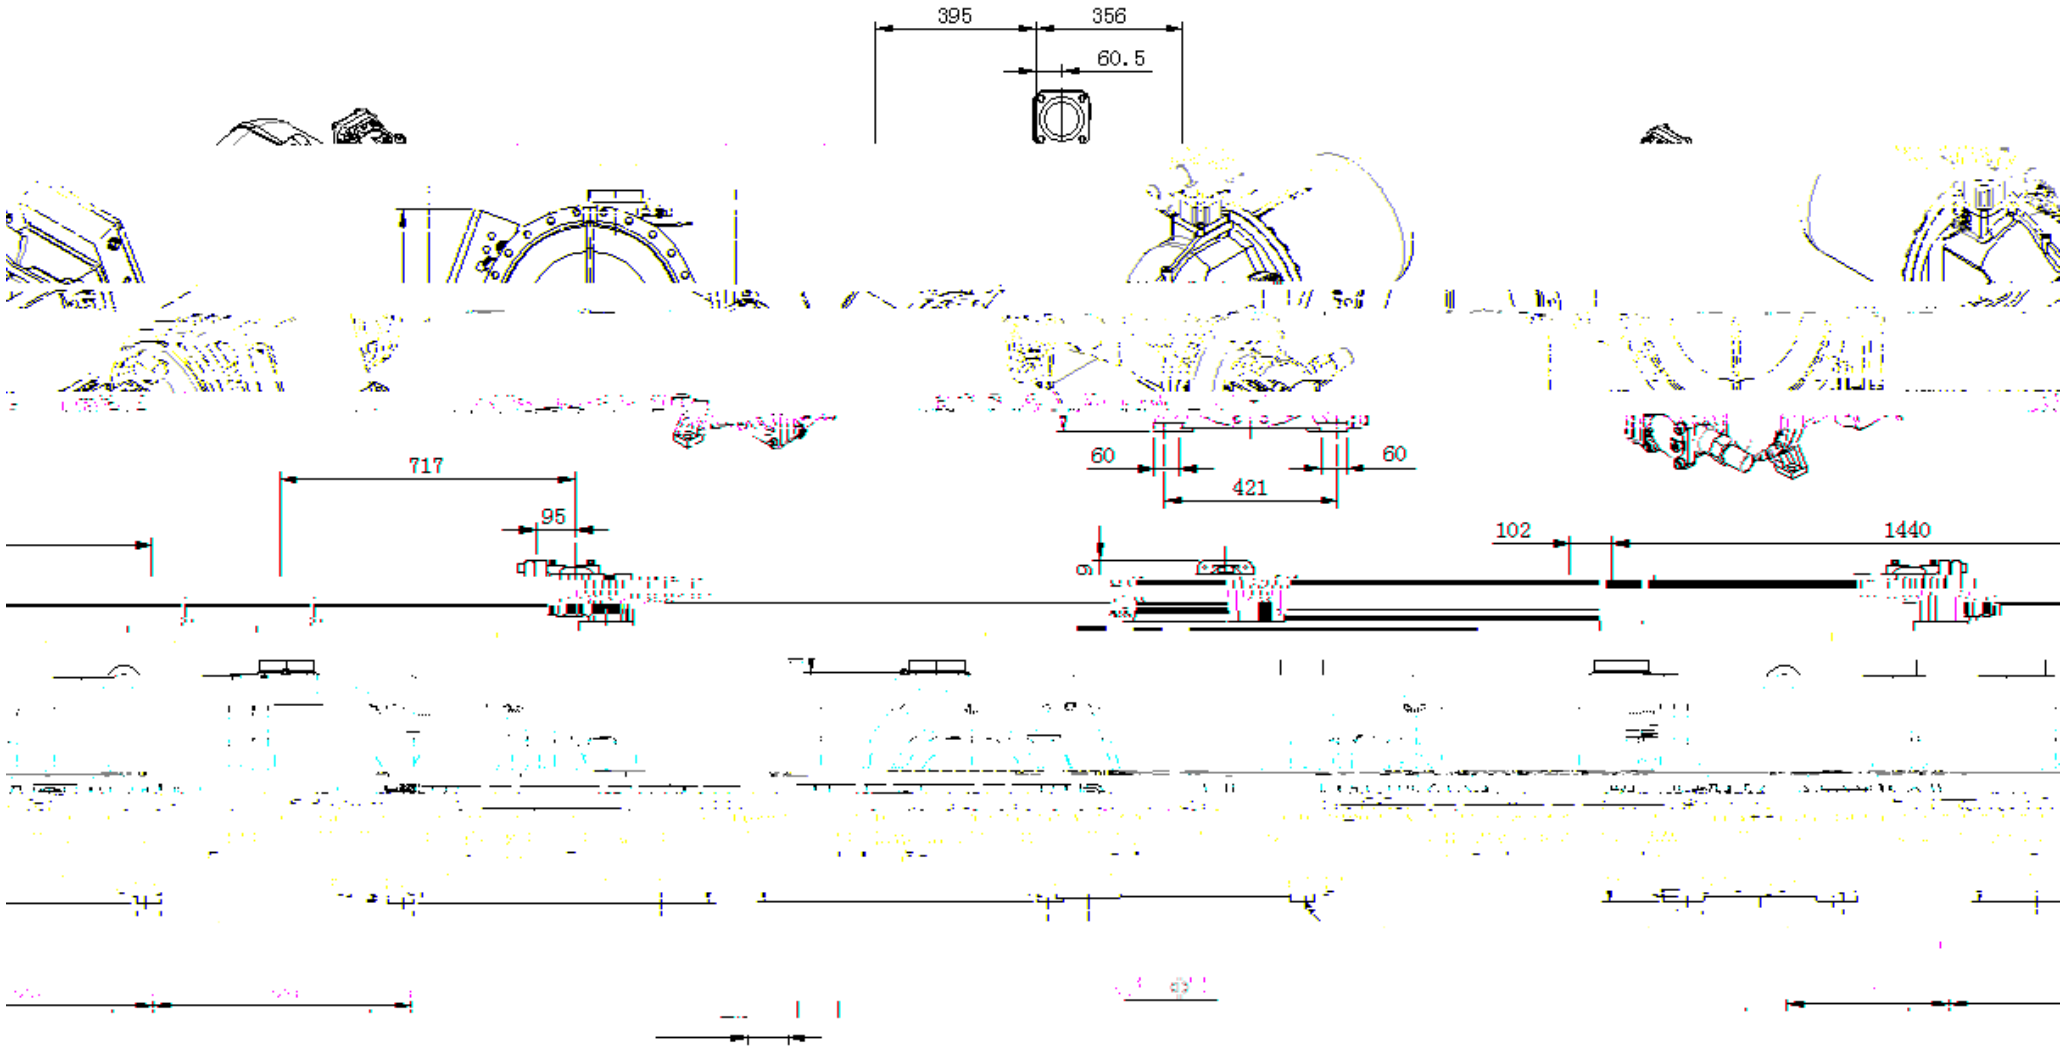
395
356
60.5
60
60
421
717
95
102
1440

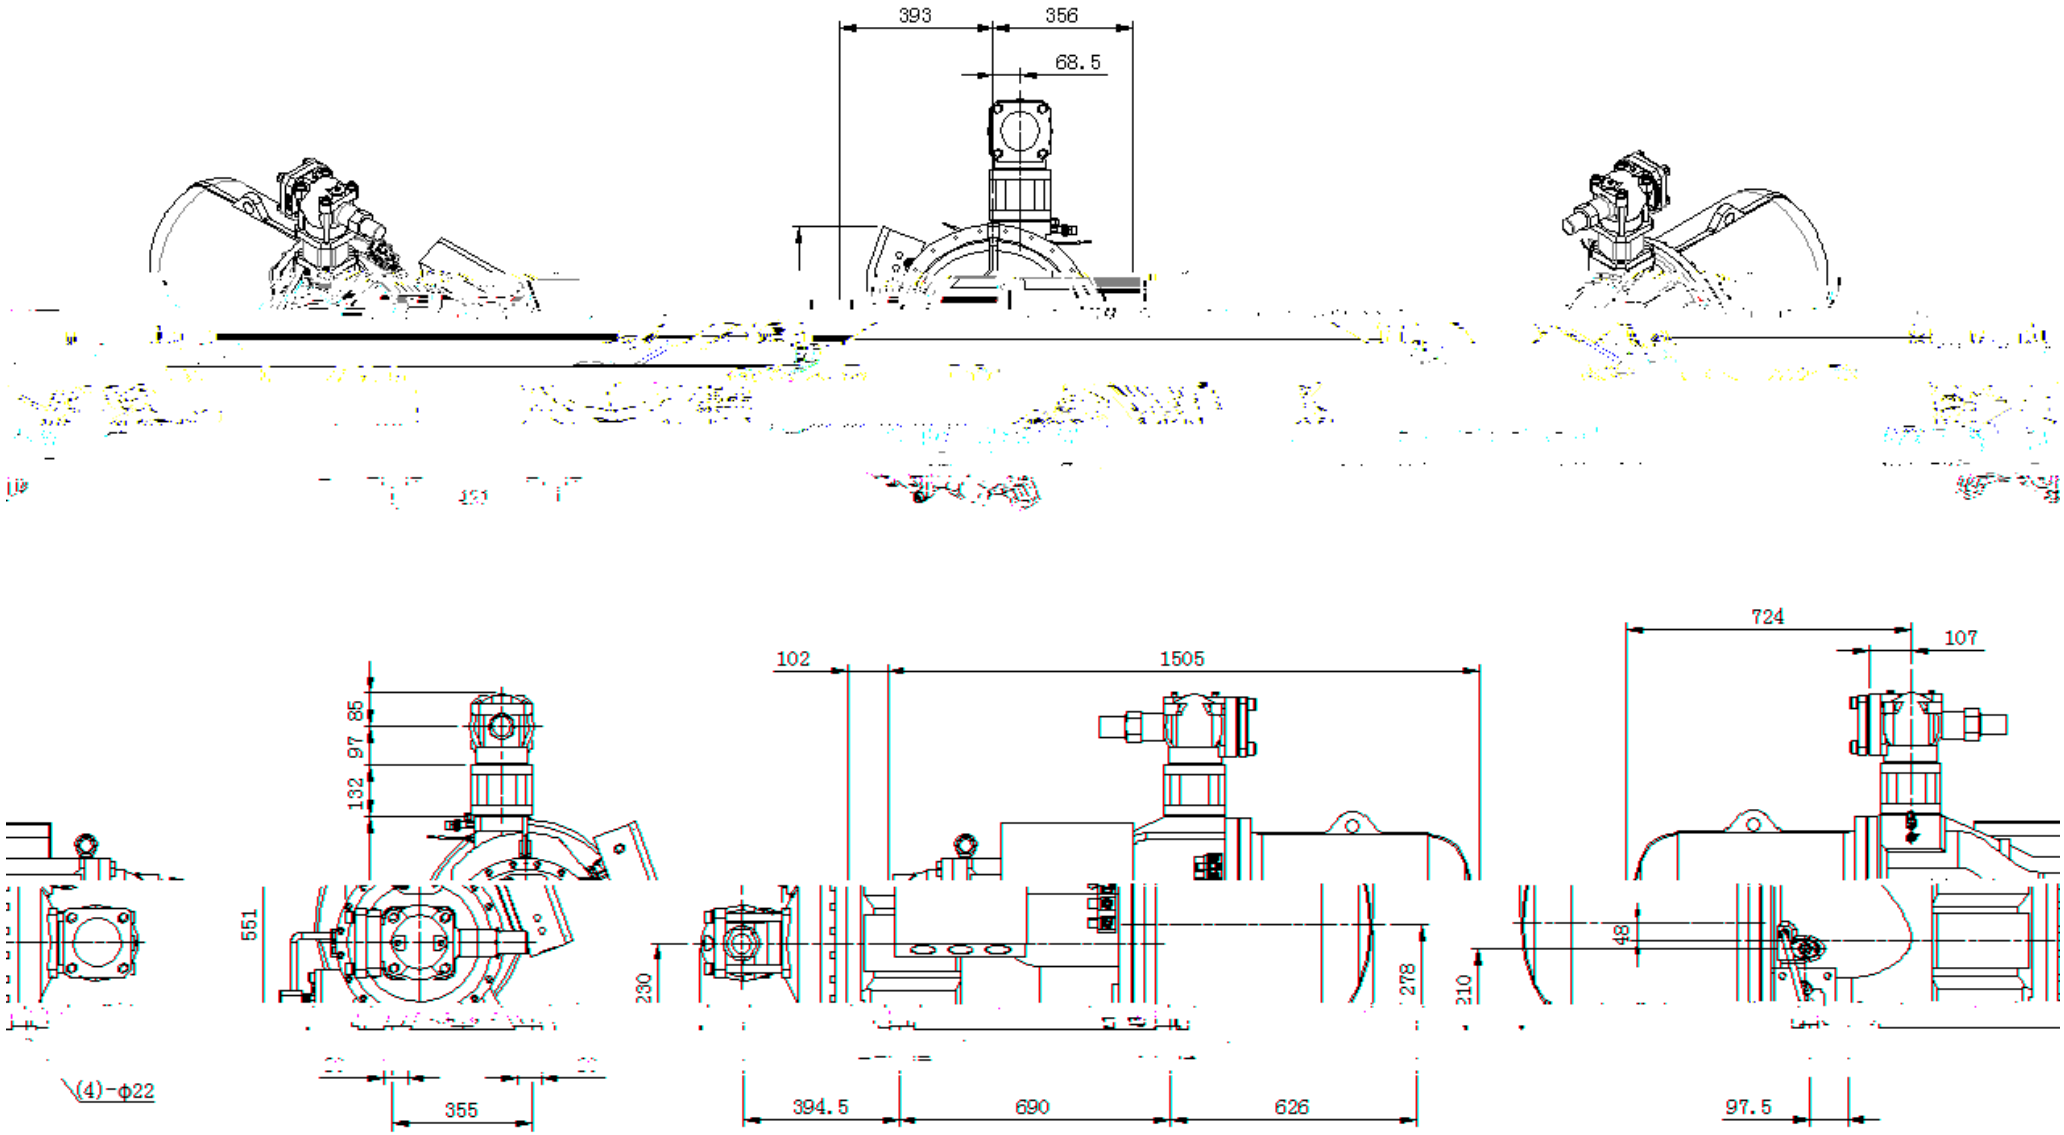
393
356
68.5
724
107
102
1505
85
97
132
551
230
278
210
48
(4)-φ22
355
394.5
690
626
97.5

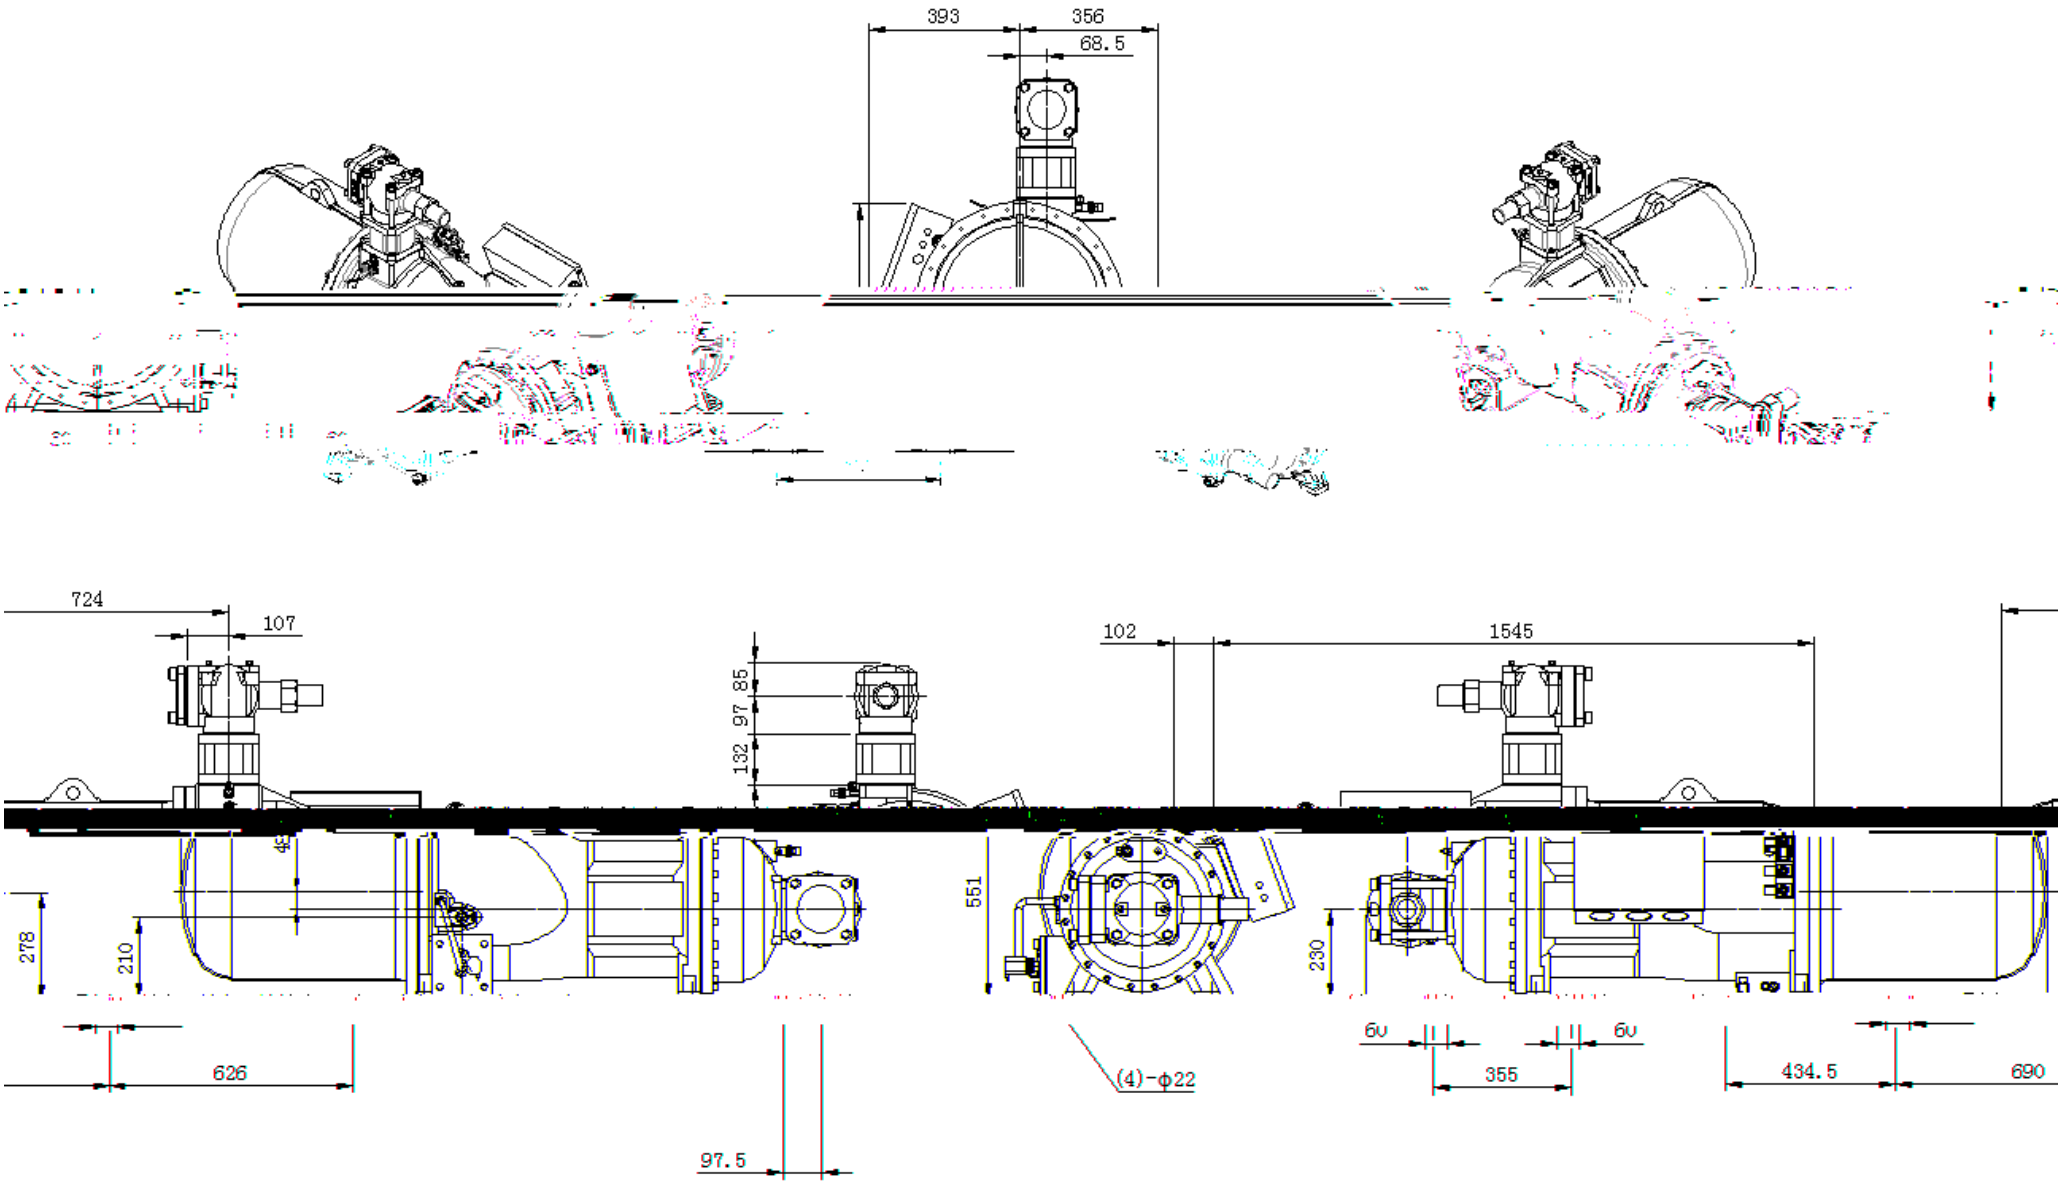
393
356
68.5
724
107
102
1545
85
97
132
278
210
551
230
626
97.5
(4)-φ22
60
60
355
434.5
690

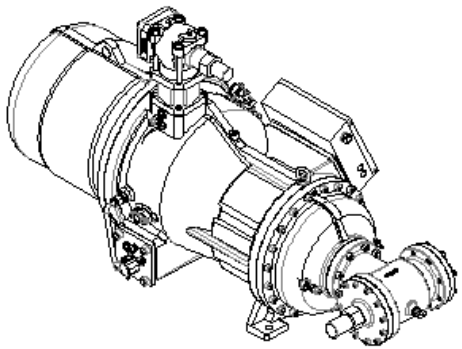

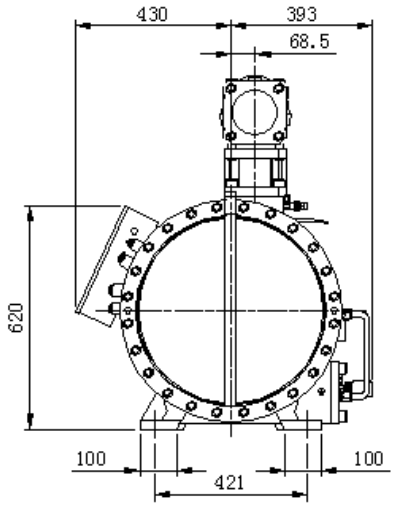
430
393
68.5
620
100
421
100

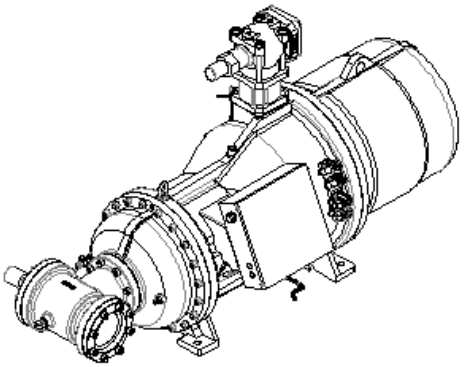

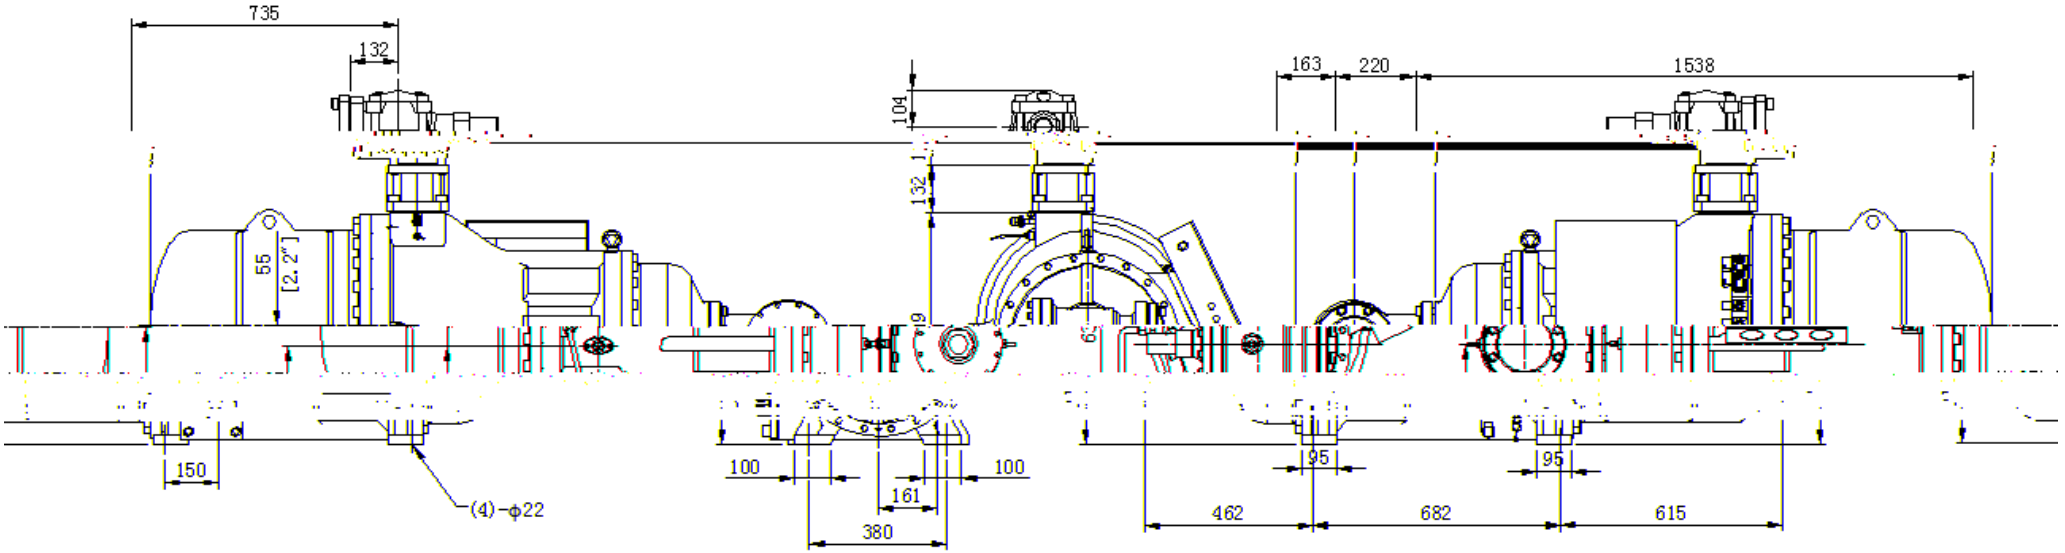
735
132
104
132
163
220
1538
55
[2.2"]
19
150
(4)-φ22
100
161
100
380
95
95
462
682
615

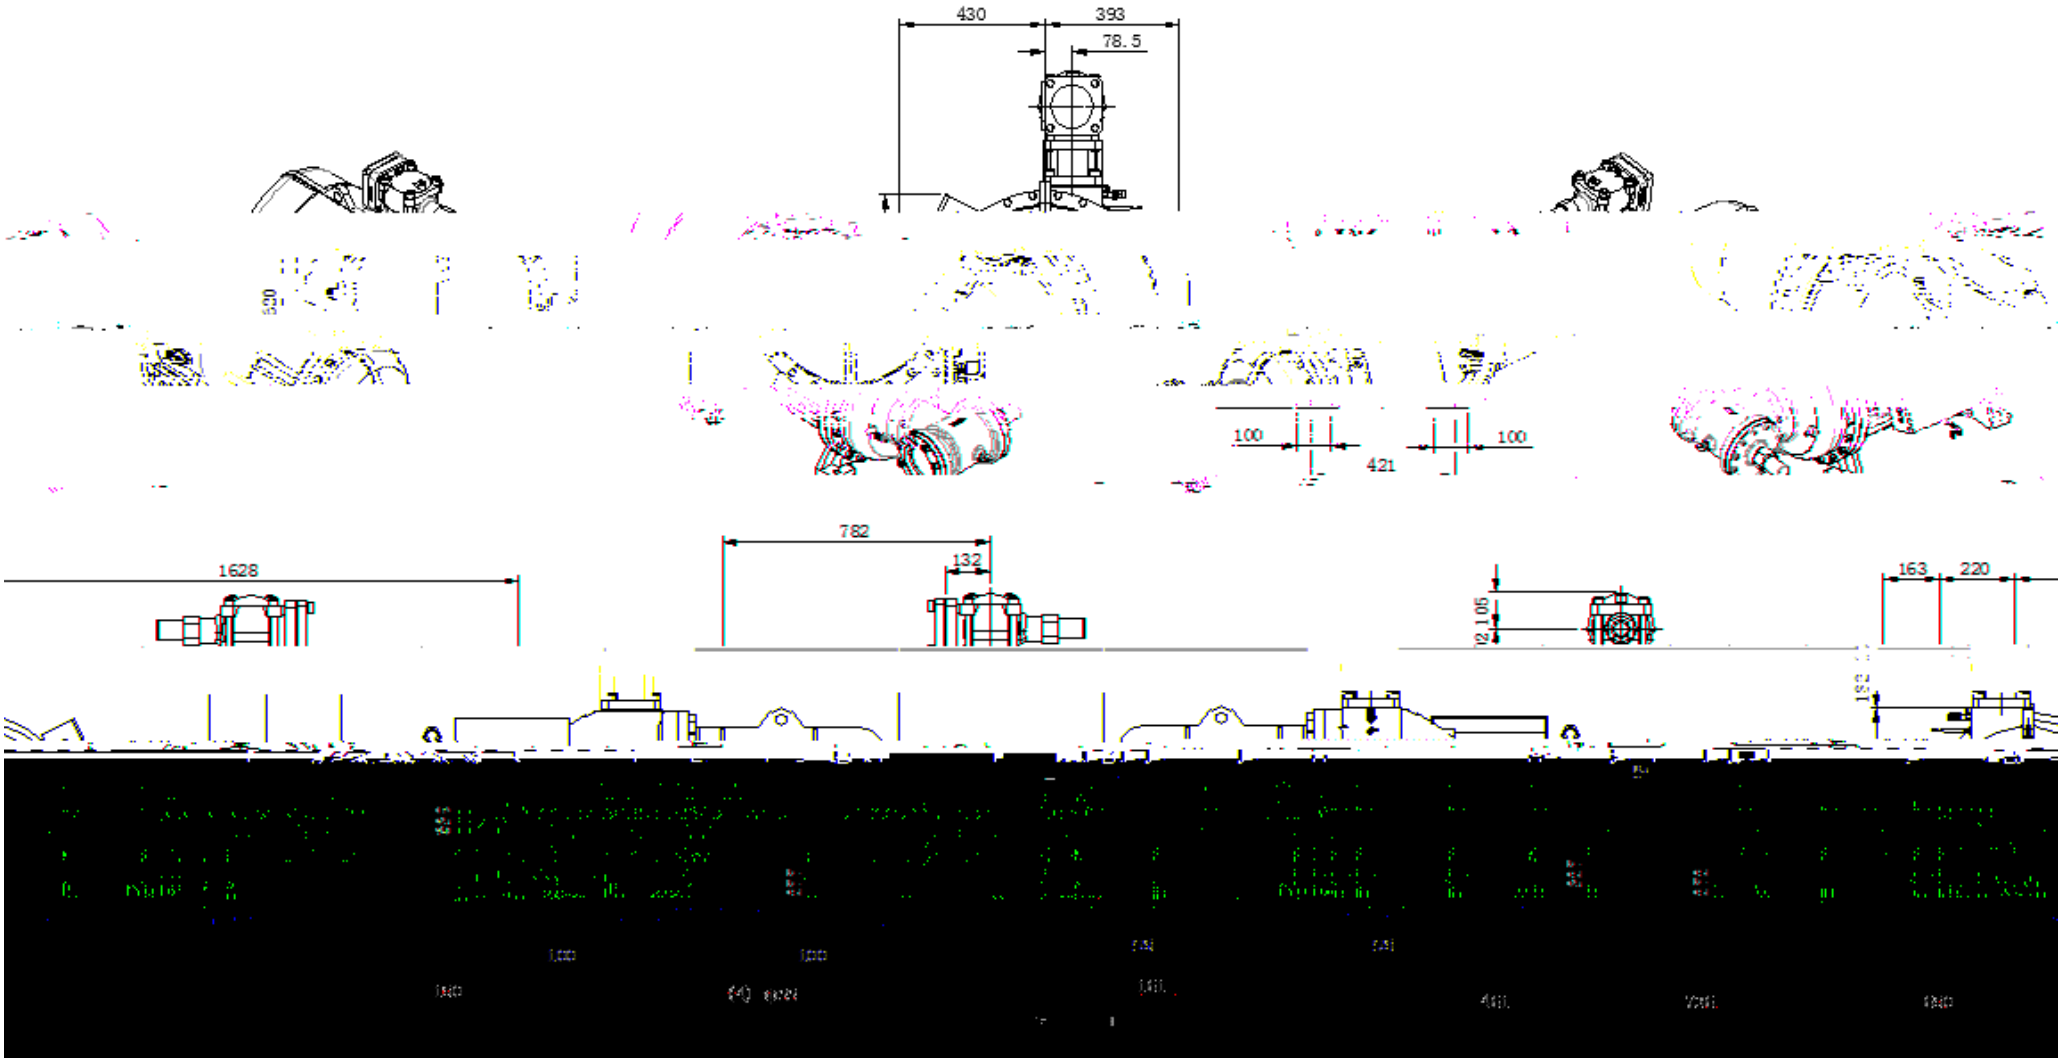
430
393
78.5
100
421
100
782
132
1628
163
220

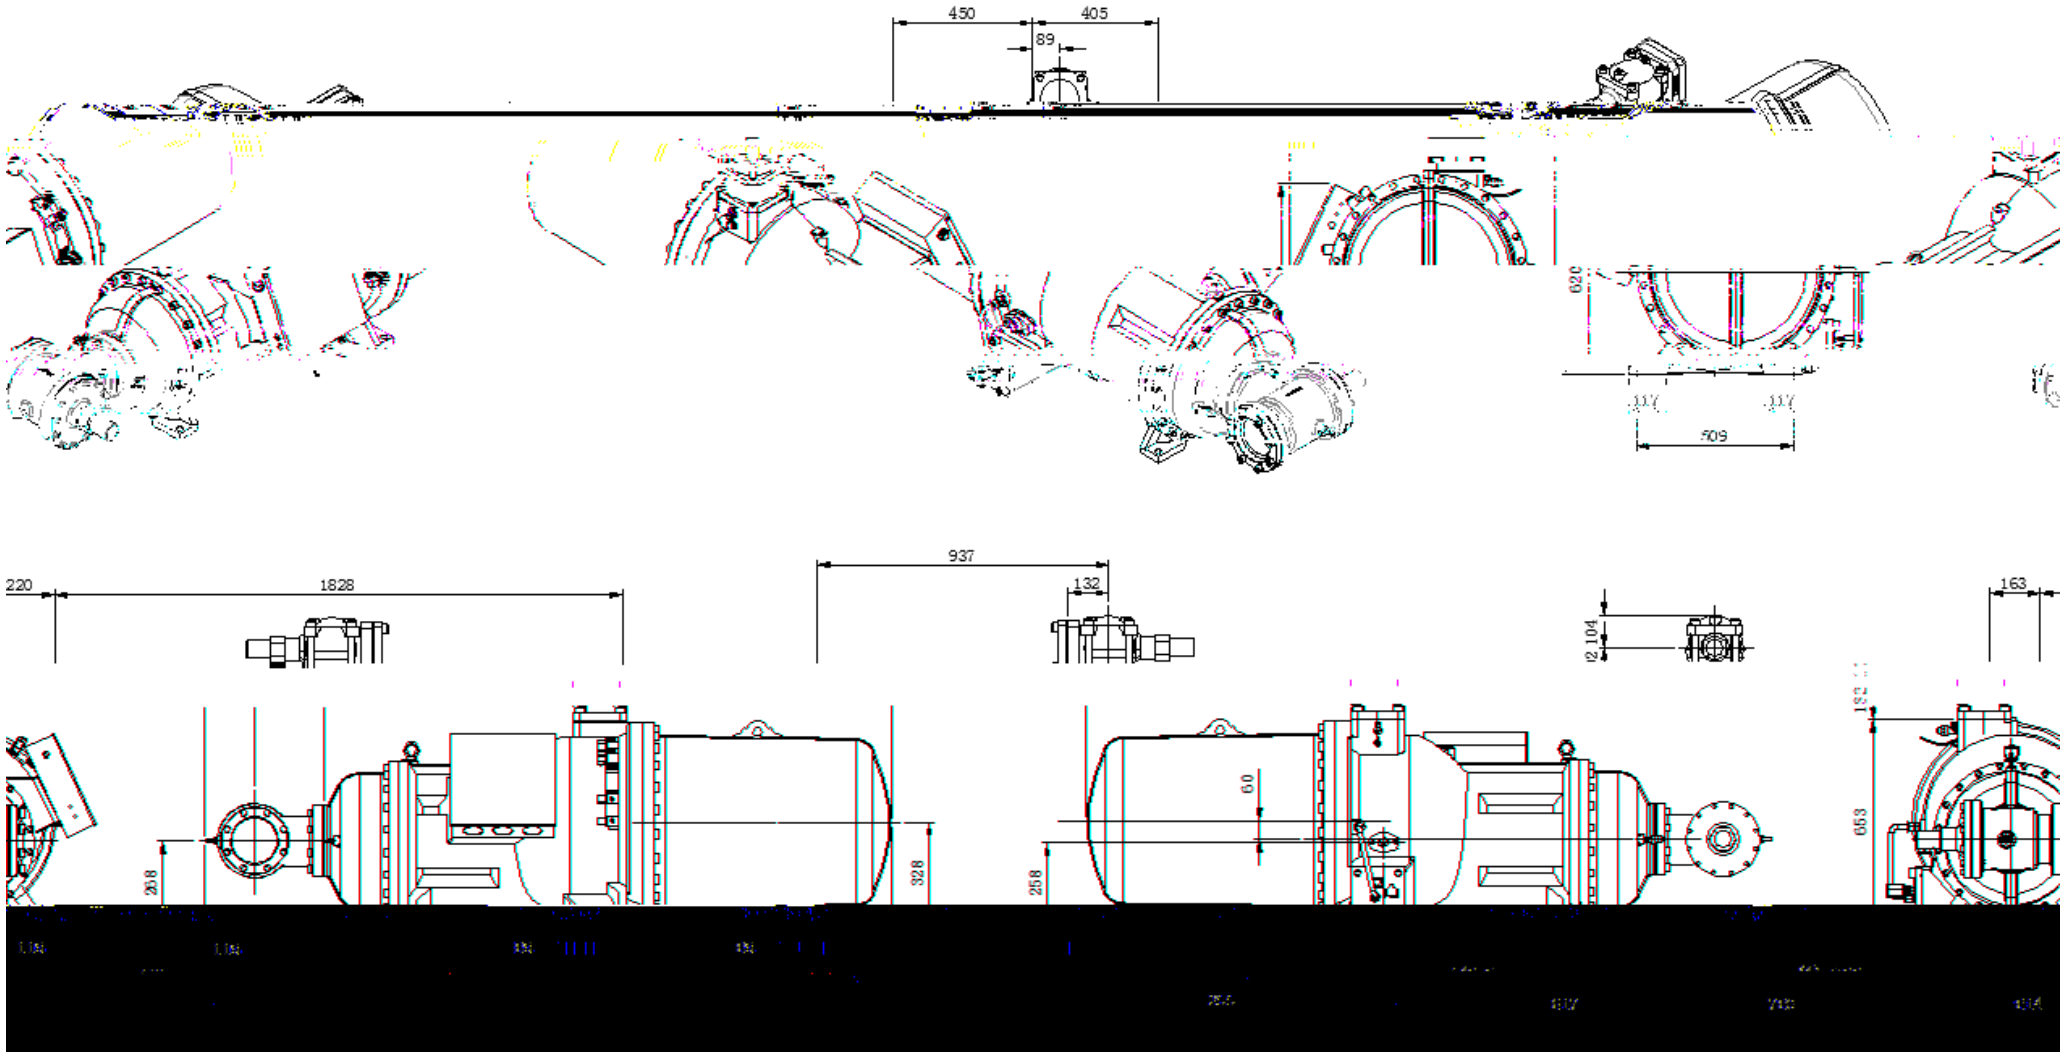
450
405
89
620
509
220
1828
937
132
163
104
60
258
328
663

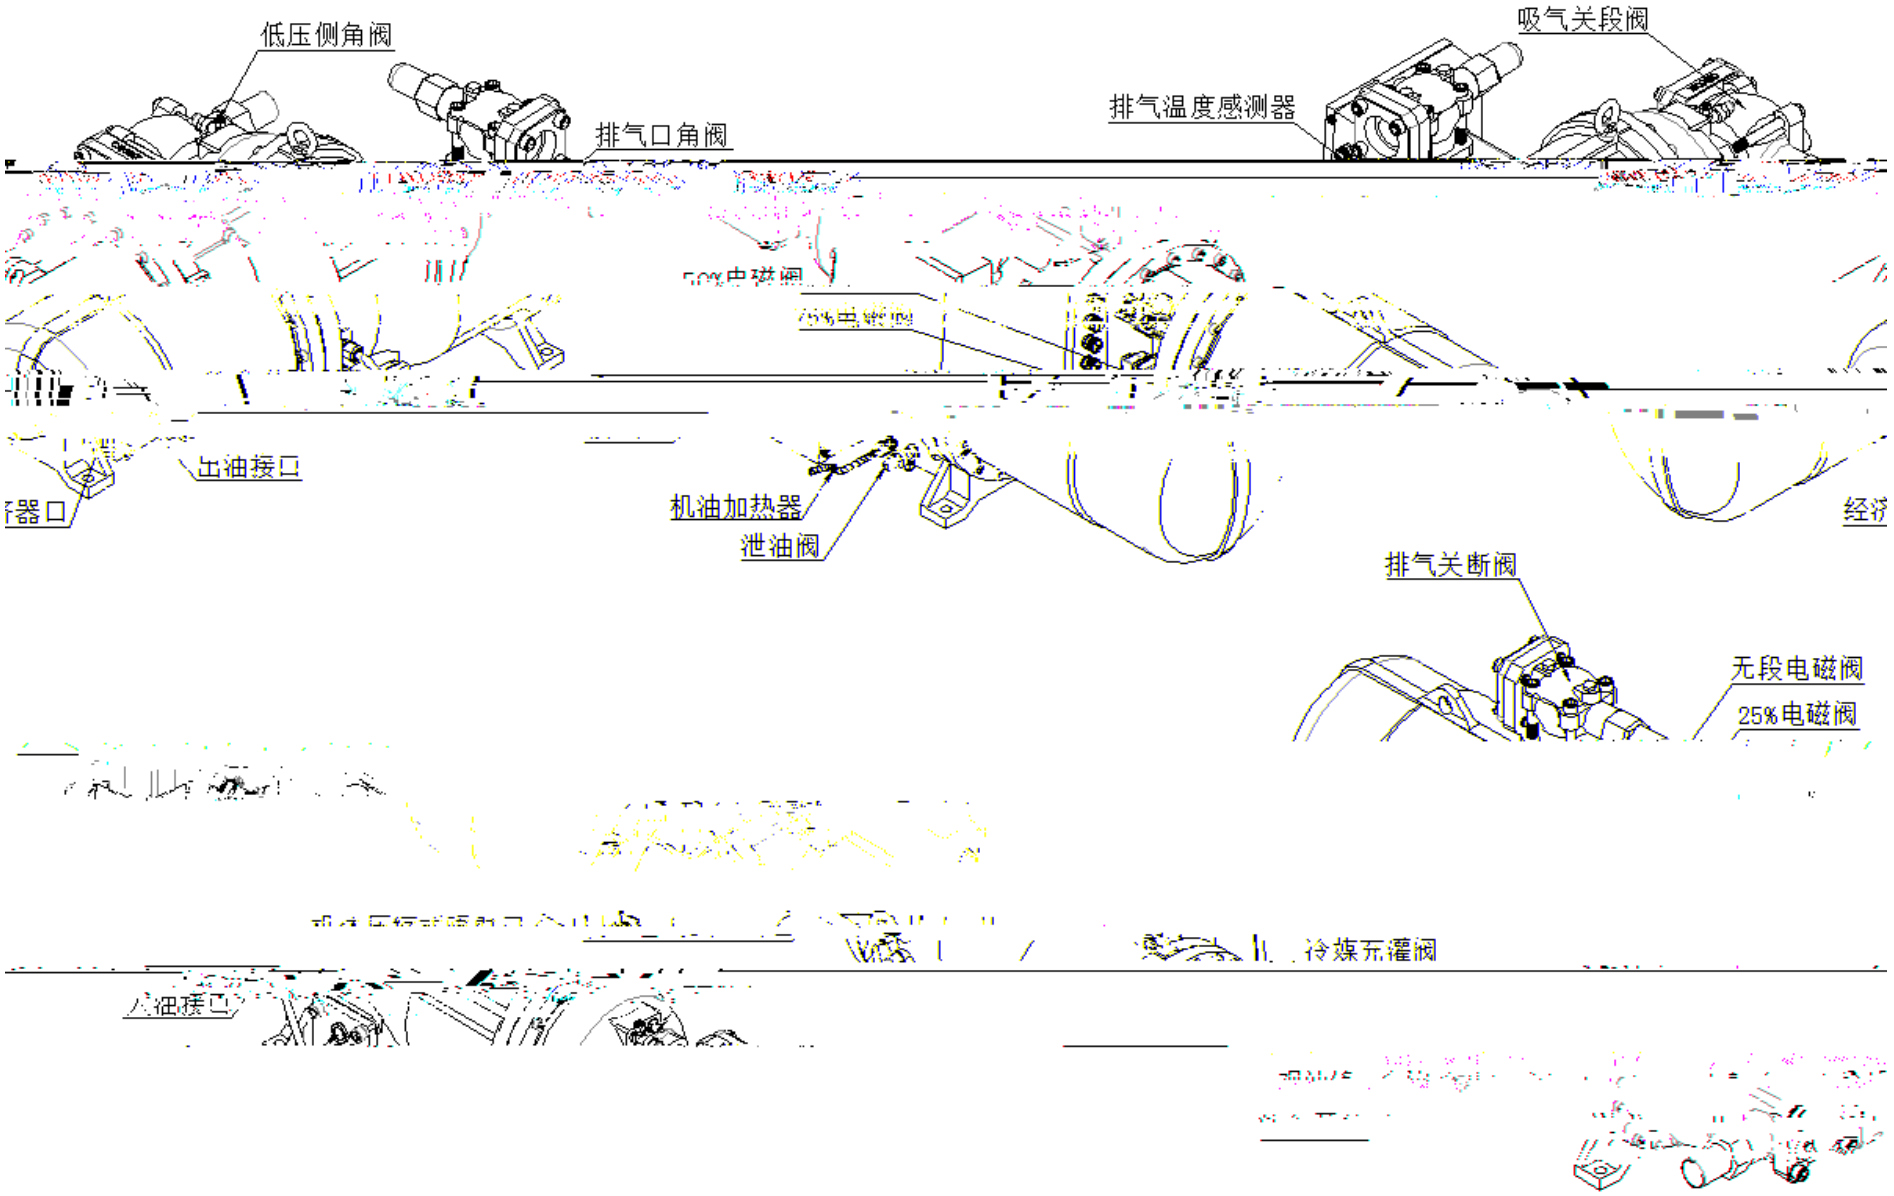
低压侧角阀
排气口角阀
吸气关段阀
排气温度感测器
出油接口
机油加热器
泄油阀
排气关断阀
无段电磁阀
25%电磁阀
冷媒充灌阀

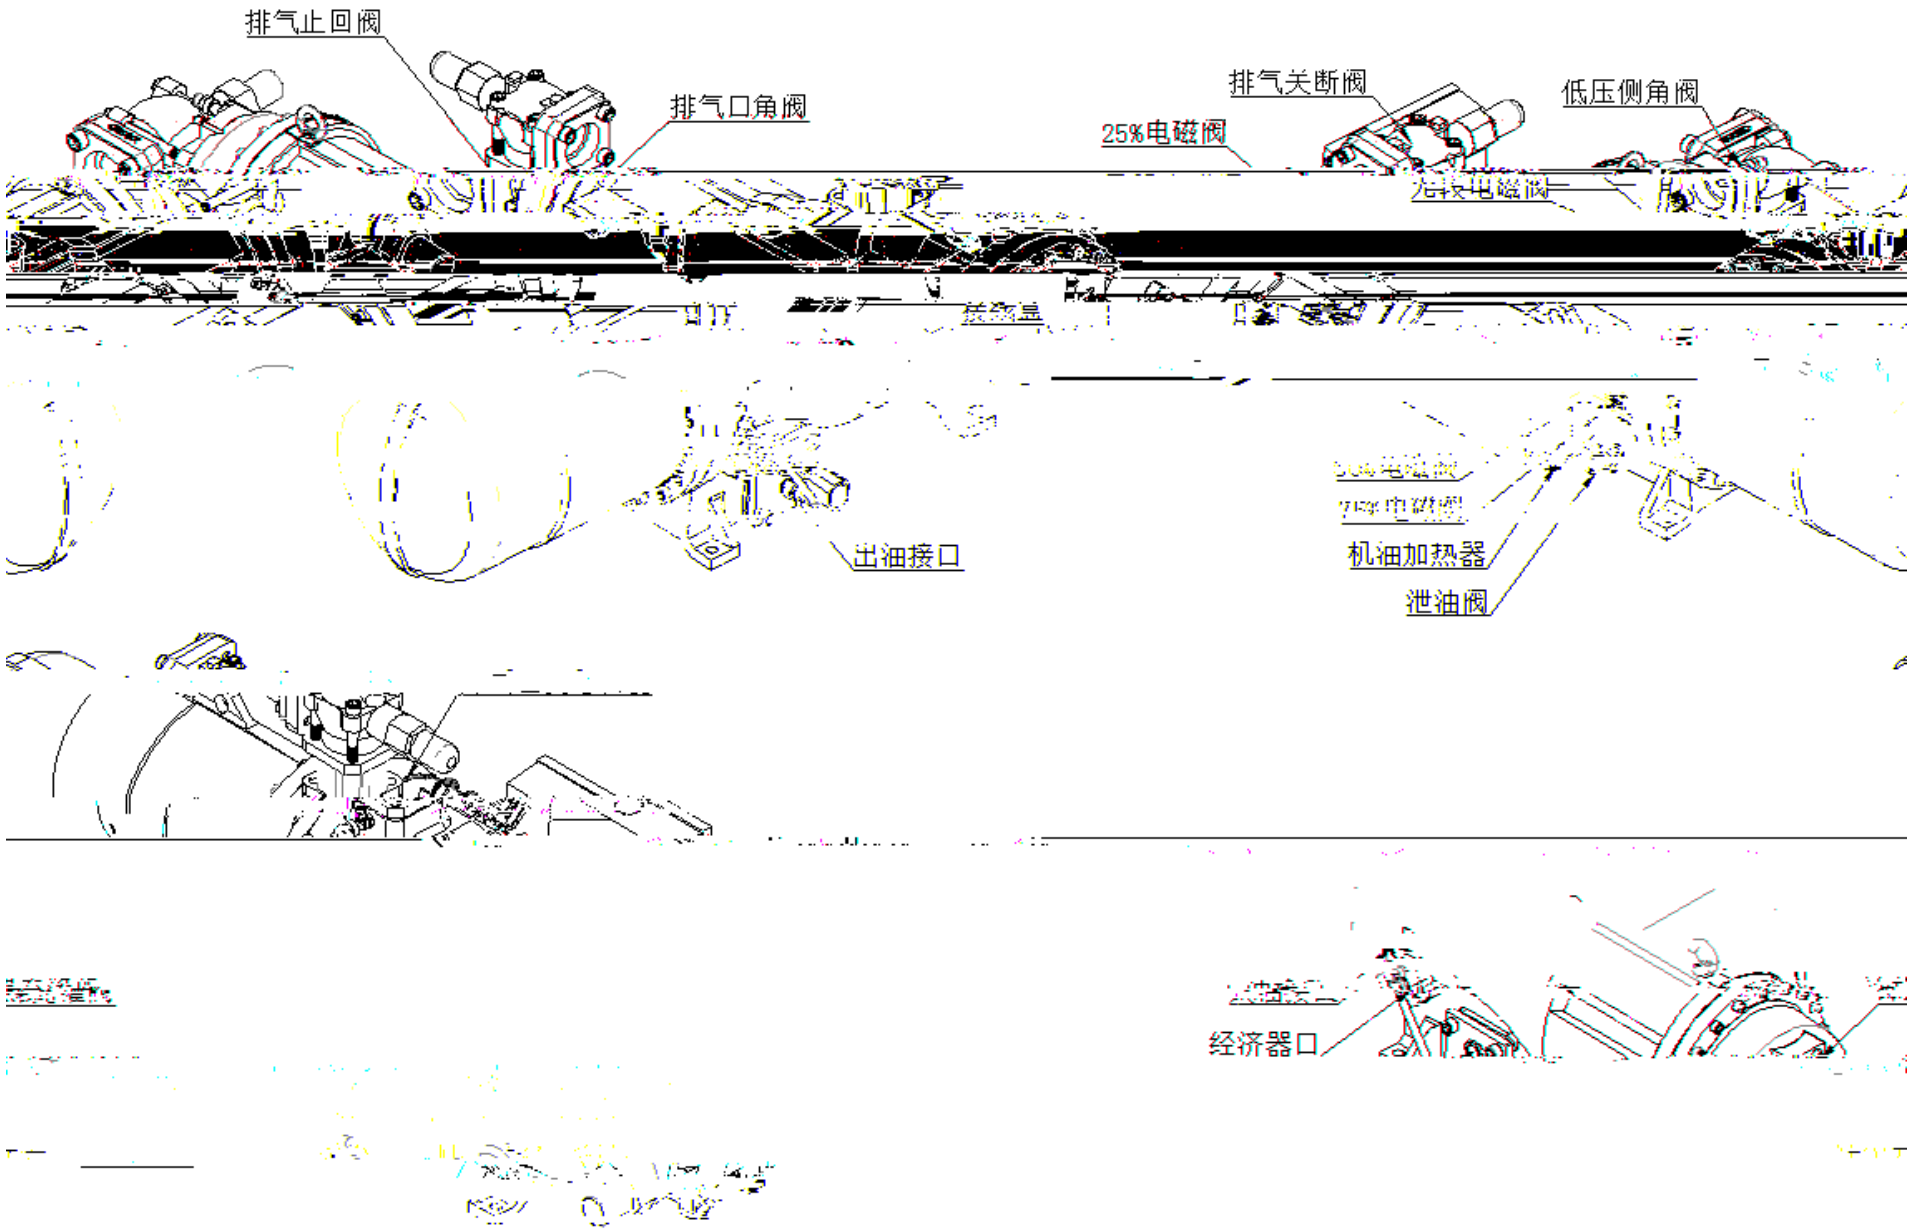
排气止回阀
排气口角阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
出油接口
机油加热器
泄油阀
经济器口

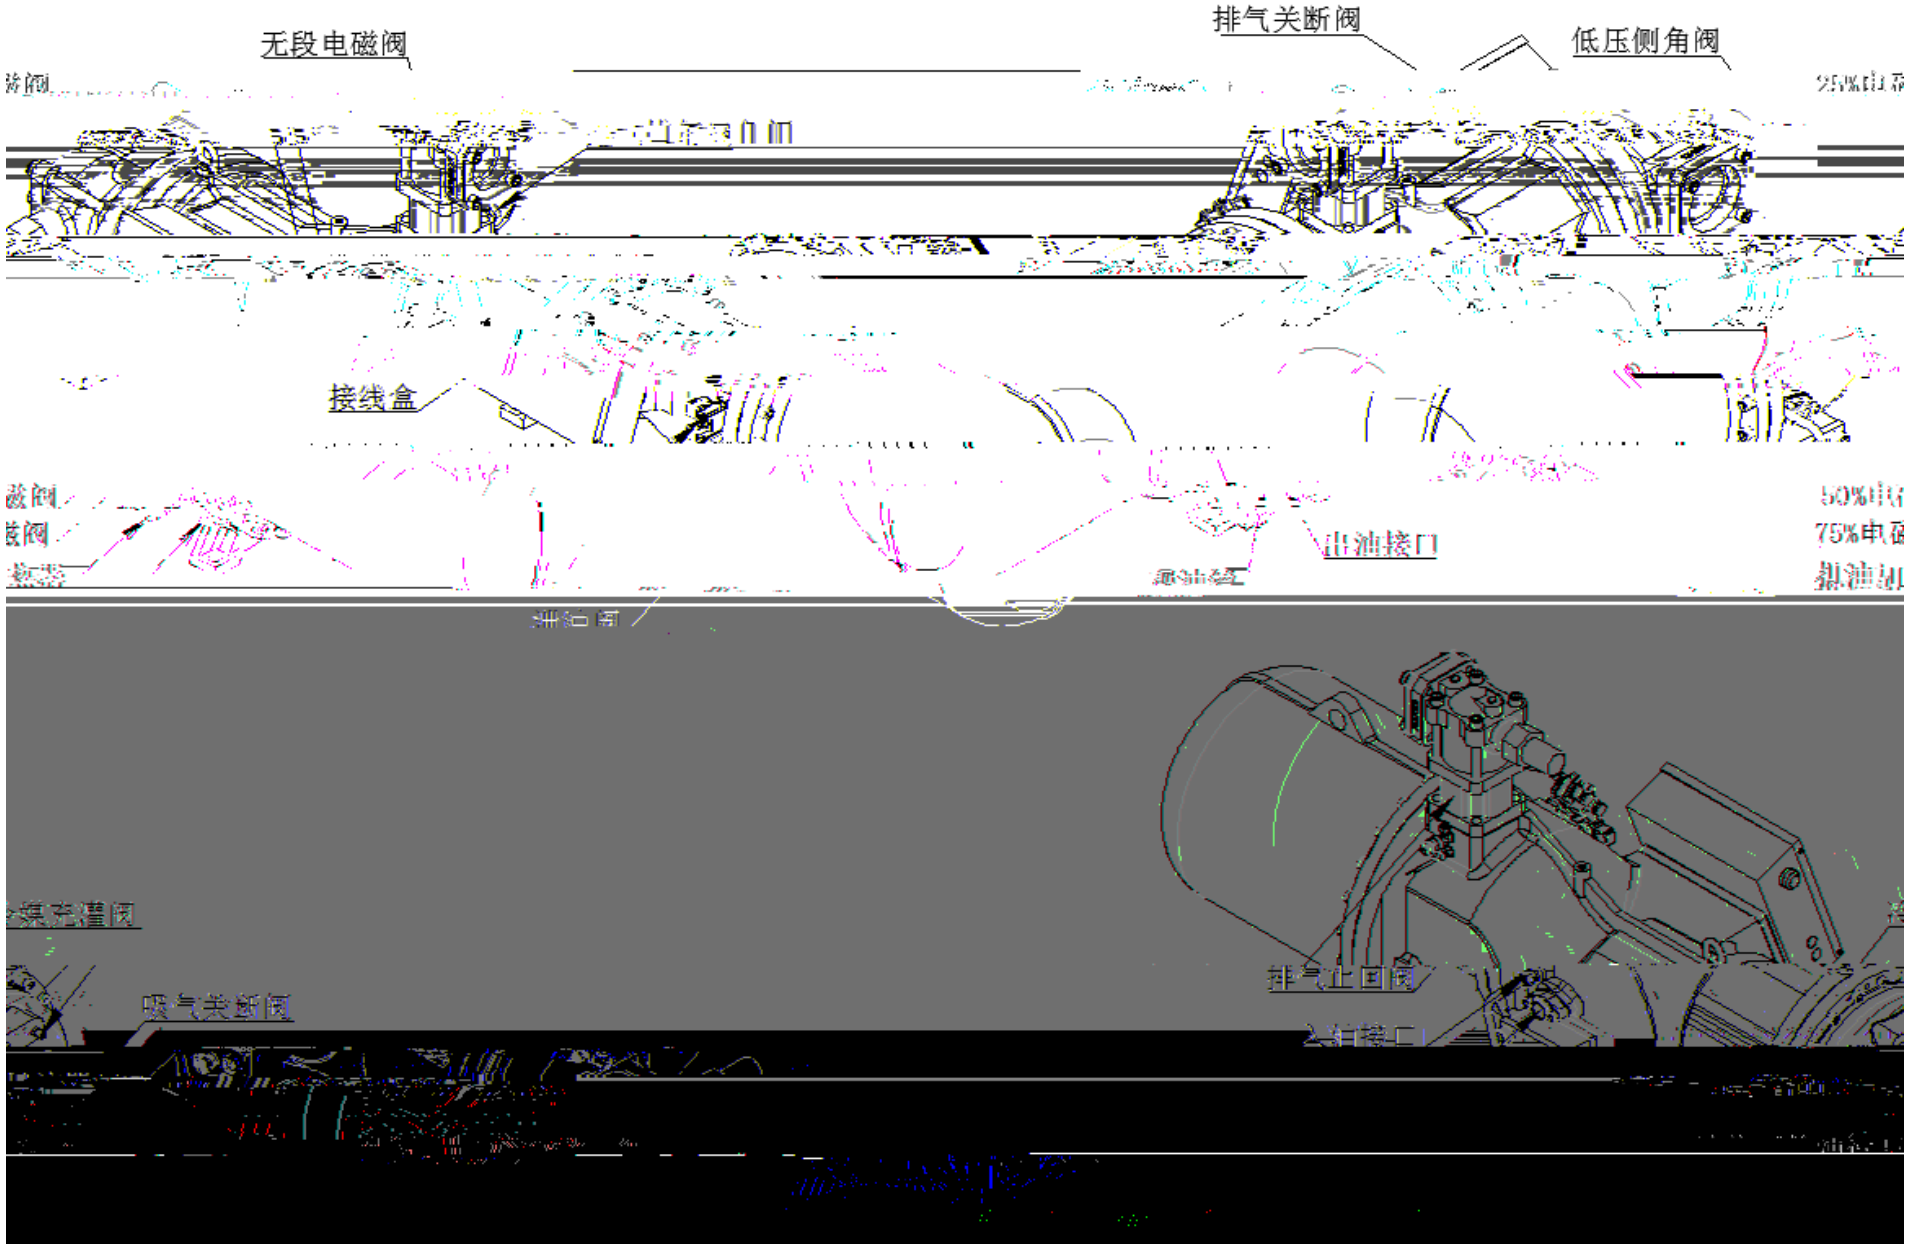
无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
接线盒
出油接口
排气止回阀
吸气关断阀

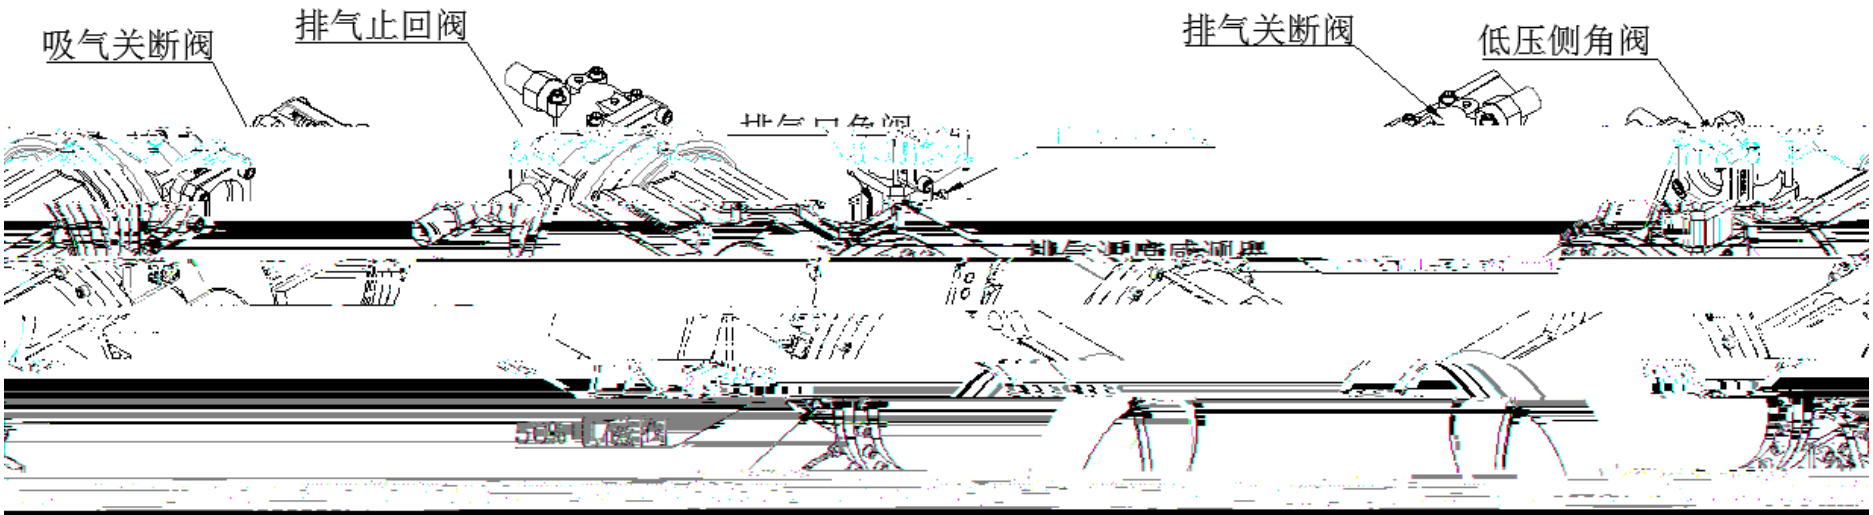
吸气关断阀
排气止回阀
排气关断阀
低压侧角阀

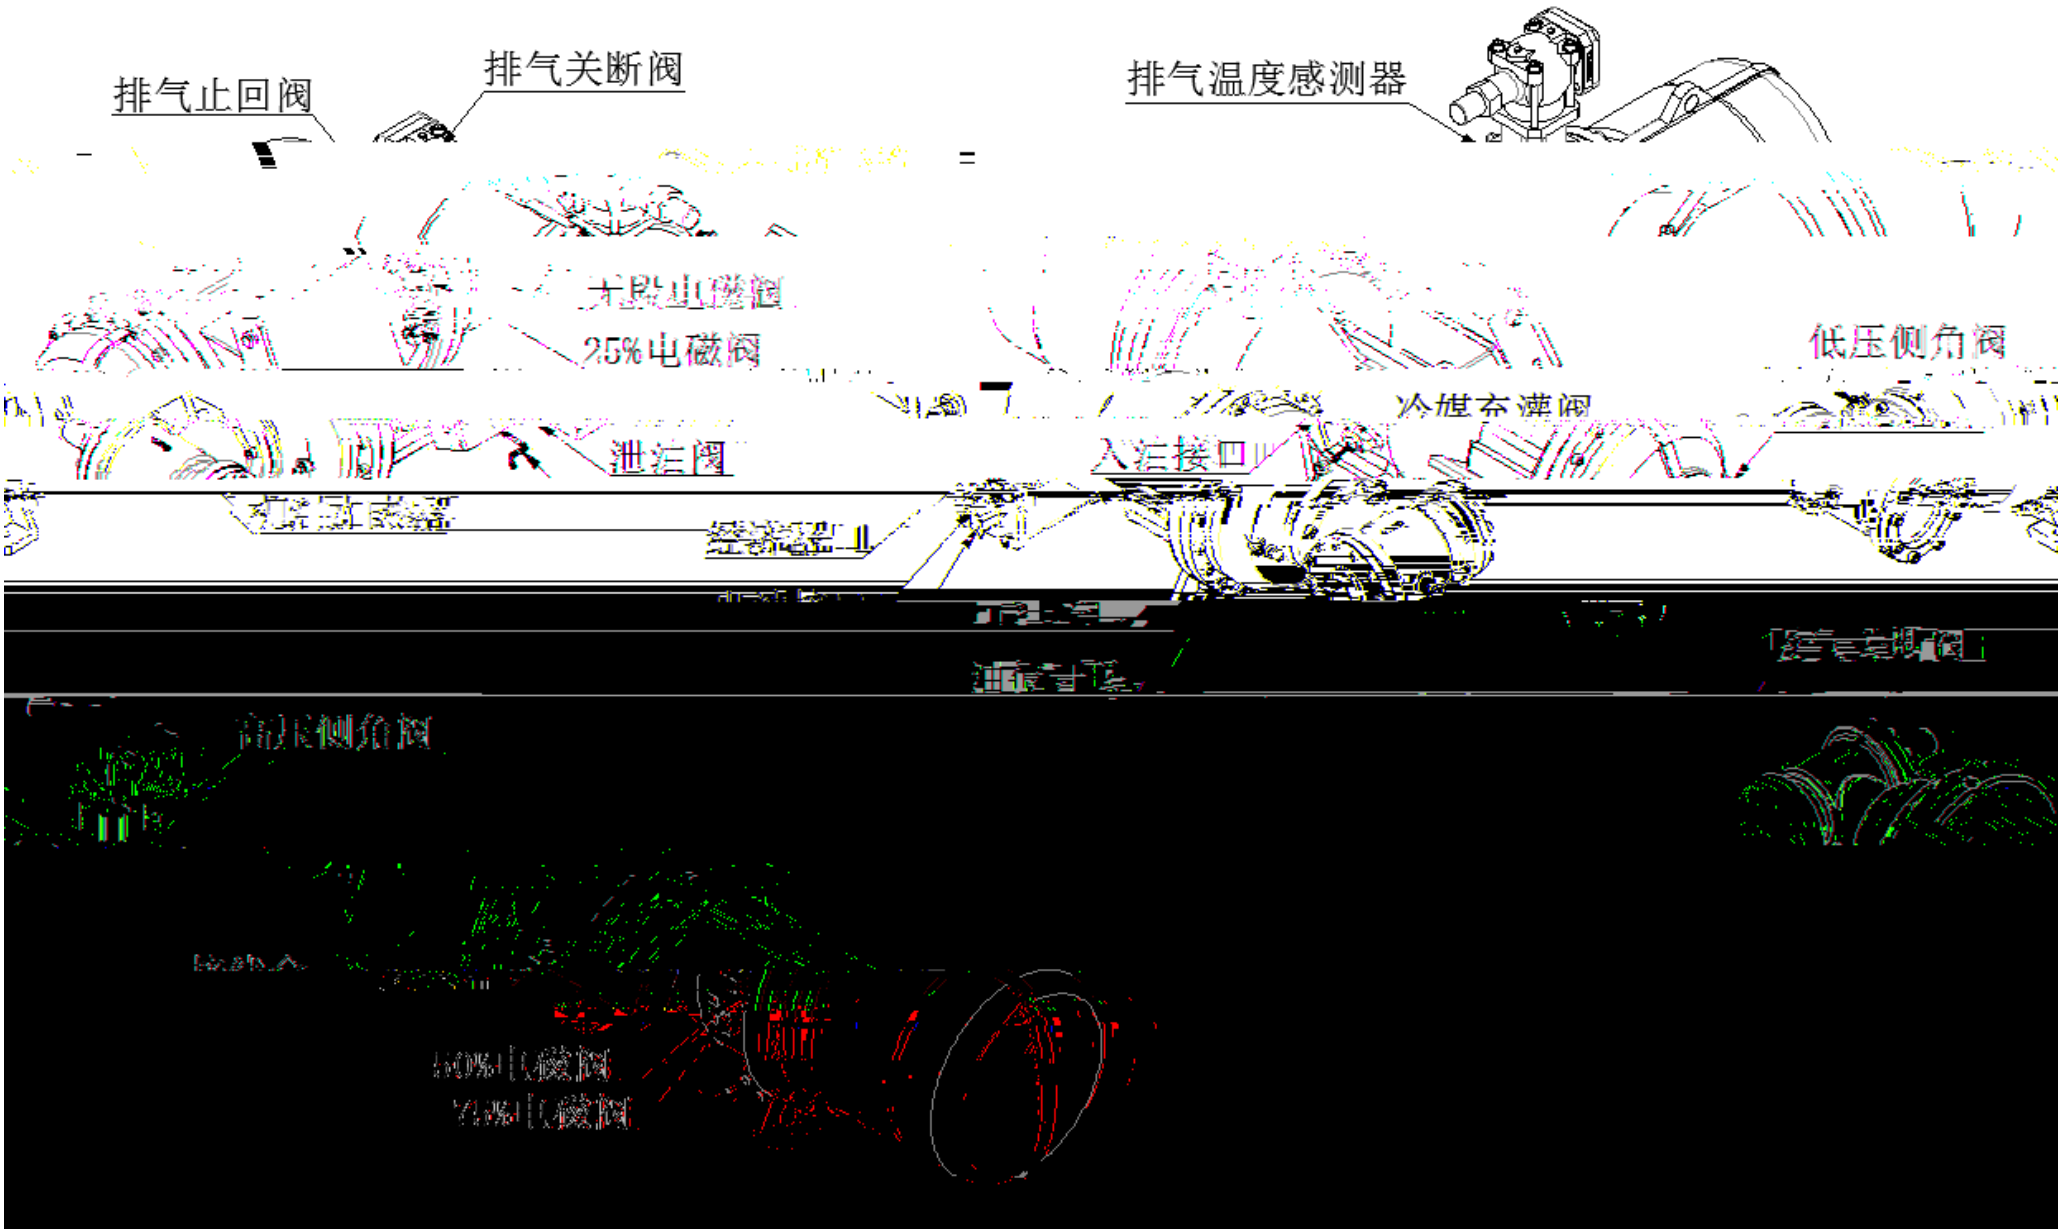
排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
25%电磁阀
泄油阀
低压侧角阀
入油接口
高压侧角阀

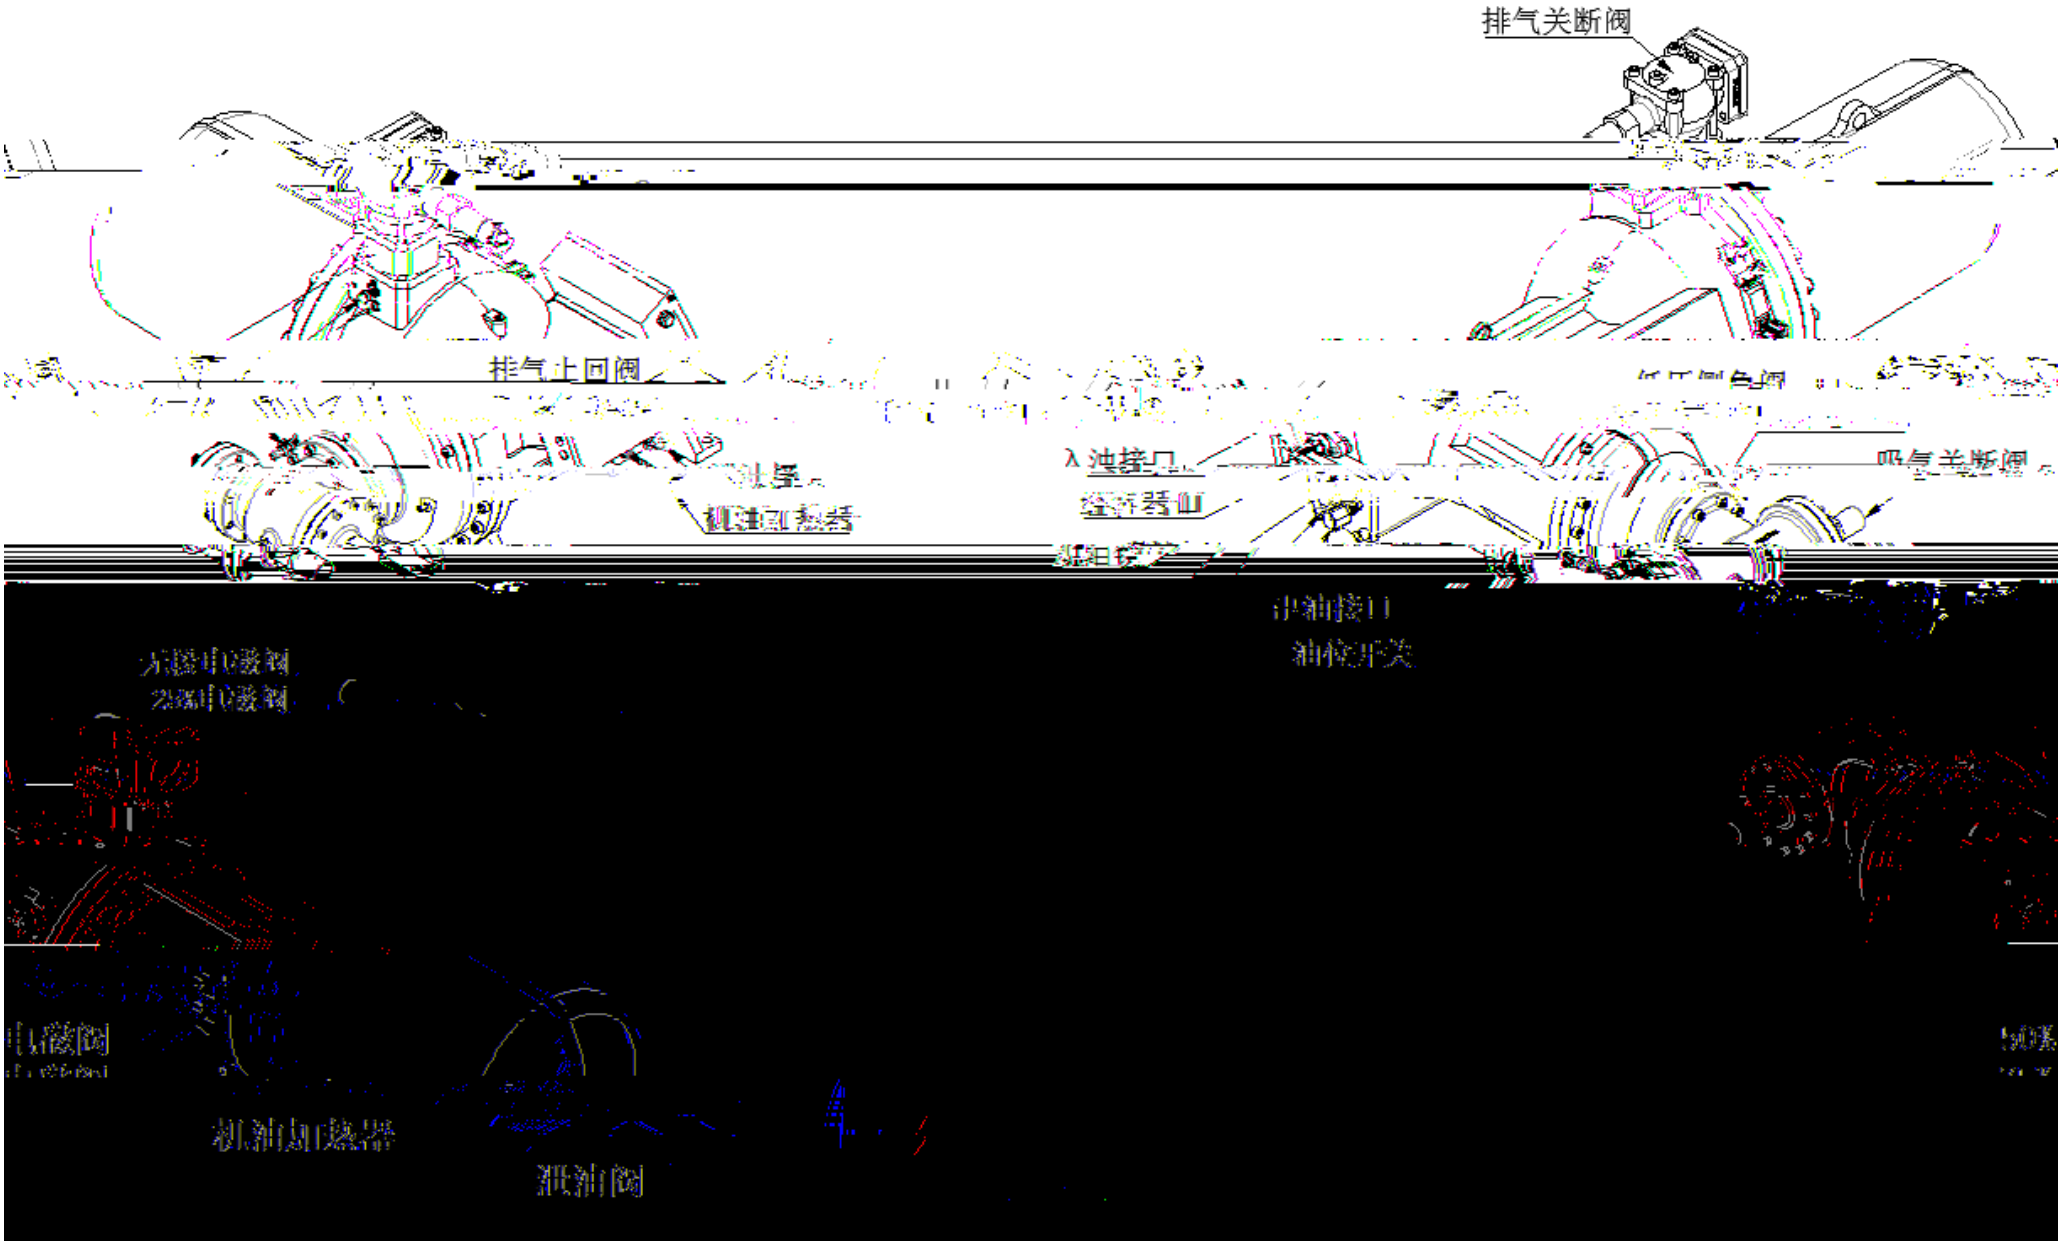
排气关断阀
排气止回阀
吸气关断阀
油接口
油视镜
机油加热器
泄油阀

~